

ZIBA AFROZ HOMA

دفترچه راهنمای یخچال ویترینی

USER MANUAL

مشتری گرامی :

دقت در انتخاب و حسن سلیقه شما در استفاده از محصولات این شرکت را تبریک میگوییم به شما مصرف کننده عزیز اطمینان می‌دهیم در فرآیند تولید این محصول تاکید بر ارتقاء سطح کیفی محصول و رضایت مشتری به عنوان اولین و مهمترین هدف شرکت بوده و در این راستا از خلاقیت و تجربه متخصصین و کارشناسان این شرکت از مرحله طراحی تا تولید و کنترل استفاده شده است. همچنین در خصوص بازرسی و آزمون مواد اولیه و فرآیند تولید تست استقامت الکتریکی ، نشت یابی گاز ، تست مکانیزه عملکرد و کنترل نهائی از کیفیت این محصول اطمینان حاصل شده است و در نهایت هدف تمام این فعالیتها تولید محصولی با کیفیت مناسب و جلب رضایت شما مشتریان ارجمند می باشد.

فهرست

۳- نکات ایمنی

۴- مدیریت صحیح زیست محیطی پسماند کابینهای برودتی ویتیرینی

۵- نکات نصب و راه اندازی

۵- دستورالعمل های استفاده

۶- نکاتی برای مصرف بهینه انرژی

۶- معرفی برخی قطعات

۷- تنظیمات ترموستات

۸- نحوه برفک زدایی

۹- مشخصات یخچال ویتیرینی مدل EMVT-390L

۱۰- عیب یابی

۱۲- شرایط ضمانت نامه

۱۲- موارد خارج از گارانتی

نکات ایمنی

- هنگام حرکت دادن دستگاه، مراقب باشید به سیم آن آسیب وارد نشود.
- سیم برق نباید تا شده و زیر اشیاء و در مجاورت سطوح داغ قرار گیرد .
- از افزودن سیم به دوشاخه برق دستگاه جدا خودداری نمائید.
- با دستان مرطوب به دوشاخه دست نزنید.
- قبل از اتصال دو شاخه به پریز ، مطمئن شوید که عاری از گرد و خاک و رطوبت باشد .
- دو شاخه را به طوری که سیم آن آزاد و به سمت پایین آویزان است. به طور کامل به پریز وصل کنید .
- دوشاخه باید پس از اتصال به پریز در دسترس باشد .
- برای جدا کردن دو شاخه از پریز آن را از سیم نکشید ، بلکه انتهای دو شاخه را گرفته و سپس از پریز جدا کنید .
- از پریز اختصاصی و مستقل برای نصب دستگاه استفاده نمائید .
- حتی الامکان از ترانس برای اتصال دستگاه به برق استفاده کنید.
- این دستورالعمل شامل کودکان یا افرادی با توانایی فیزیکی ، حسی یا عقلی محدود یا کم تجربه و کم اطلاع نخواهد بود .
- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با این وسایل برقی بازی نمی کنند ...
- اگر کابل تغذیه صدمه ببیند. برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیر کار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود .
- از قرار دادن اشیاء سنگین یا ظرف آب روی دستگاه خودداری نمائید .
- دستور العمل ها و نکات ایمنی مهم در این دفترچه راهنما شامل تمام شرایط مخاطره آمیز احتمالی نمی شود. در تمام شرایط مراقب عملکرد ایمن دستگاه باشید .
- مواد قابل انفجار مانند قوطی های حاوی گازهای پخش شونده با قابلیت اشتعال را در این دستگاه قرار ندهید .
- اگر از دستگاه صدای غیر عادی ، یا بو یا دود منتشر شد، دو شاخه را از پریز خارج نموده و با سرویسکار مجاز تماس بگیرید .
- هرگز شوینده های خورنده نظیر بنزین، تینر و امثال آن را برای تمیز کردن دستگاه به کار نبرید .

مدیریت صحیح زیست محیطی پسماند کابینه‌های برودتی ویتیرینی

گڑهای خنک کننده از کمپرسورها و مبدلهای حرارتی (کندانسور و اواپراتور) به وسیله دستگاه جمع آوری مبرد جدا و جمع آوری شوند و به مراکز مجاز بازیافت انتقال یابند ...

فوم پلی یورتانی عایق یخچال جدا سازی و بازیافت شود .

نکته : در صورت عدم امکان بازیافت صحیح این مواد جهت دفن به مکانهای دفن پسماندهای ویژه انتقال داده شود.

ترموستاتهای مکانیکی و سایر قطعات حاوی ترکیبات جیوه جداسازی و بازیافت جیوه در آنها انجام شود .

کلیه اجزای پلاستیکی ، شیشه ای و فلزی خرد شده و پس از جداسازی به مراکز مجاز بازیافت انتقال یابند .

نکته : کلیه شیشه ها سکوریت بوده و ایمنی لازم را دارد اما برای جداسازی شیشه ها از ابزار و دستکش مخصوص استفاده شود .

کلیه فلزات خرد شده، جداسازی و به واحد بازیافت و سپس ذوب فلزات انتقال داده شود .

باقی مانده اجزا نظیر بدنه دستگاه کمپرسورها و اواپراتور و کندانسور خرد و بازیافت شوند.

نکته : دقت شود جنس روغن کمپرسورها معمولا شامل مولدی مثل آلکیل بنزن روغنهای آلی و گلیکول هستند که در این بین آلکیل بنزن و

روغن های آلی بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد. مطلوب است روغن کمپرسورها به روشهای مرسوم دفع روغنهای مصنوعی شیمیایی بازیافت یا امحا گردد.

نکات نصب و راه اندازی

دستگاه را به آرامی جابه جا کنید .
دستگاه را در محل مرطوب یا محلی که در معرض گرد و خاک یا پاشیده شدن آب است نصب نکنید .
برای جریان داشتن هوا در اطراف دستگاه باید دستگاه از دیوار حداقل ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر فاصله داشته باشد .
دستگاه را بر سطح هموار و محکم تر از کنید .
از نصب دستگاه در مجاورت مواد آتش زا و دستگاههای حرارت زا و نور خورشید ، خودداری کنید .
پس از جابه جایی و تراز کردن دستگاه در محل خود به مدت ۱ ساعت آن را روشن نکنید .
تاکید می شود قبل از برگذاری مواد در دستگاهها اجازه دهید عمل سرد سازی در یخچال، حداقل ۲ ساعت و در فریزرها حداقل ۴ ساعت انجام شود .


دستورالعمل های استفاده

دستگاه باید طبق دستور العمل دفترچه راهنما نصب شود .
قبل از جابه جایی ، تمیز کردن ، دو شاخه را از پریز جدا کنید .
در صورت جدا کردن دو شاخه از پریز برای اتصال دوباره ، حدود ۱۰ دقیقه صبر کنید .
برای برفک زدایی از وسایل تیز برای جدا کردن برفک ، استفاده نکنید .
در هنگام قطع برق سعی کنید درب دستگاه را باز و بسته نکنید .
بین مواد غذایی و دیوار داخلی کابین باید حد فاصلی برای گردش آزاد هوا وجود داشته باشد .
هرگز قسمت های داخلی و خارجی دستگاه را با فشار مستقیم آب نشوئید .
در هنگام قرار دادن مواد غذایی در داخل دستگاه درب دستگاه را برای مدت طولانی باز نگذارید .
در دوره گارانتی هر گونه کار تعمیراتی باید توسط سرویسکار مجاز این شرکت انجام شود، در غیر این صورت ، دستگاه از گارانتی خارج می شود.

نکاتی برای مصرف بهینه انرژی

- لطفا درب دستگاه را به مدت طولانی باز نگذارید، در کوتاه ترین زمان ممکن درب آن را ببندید .
- دستگاه را در حد استاندارد بارگذاری نمائید باید فضای کافی برای گردش آزادانه هوای خنک وجود داشته باشد .
- دمای کابین را سرد تر از دمای مورد نیاز تنظیم نکنید .
- از قرار دادن بطری های نوشیدنی مواد غذایی و با دمایی گرم تر از دمای محیط ۲۵ درجه سانتی گراد در دستگاه خودداری نمائید .
- به صورت دوره ای کندانسور دستگاه را از گرد و غبار پاک نمائید .
- از دیاد برفک باعث بالا رفتن مصرف برق میشود، در صورت مشاهده برفک ، طبق دستور العمل ، برفک زدایی کنید .
- اگر به مدت طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید ، آن را خاموش و از برق جدا نمائید .

معرفی برخی قطعات

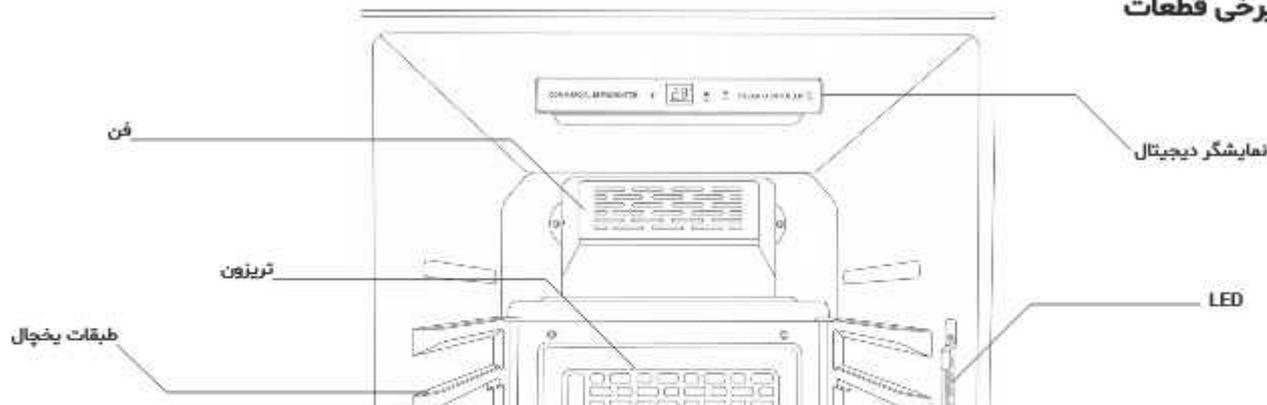


تنظیمات ترموستات

نمایشگر در حالت عادی دمای واقعی داخل یخچال را نمایش می‌دهد. برای تغییر دمای تنظیم شده فقط کافی است کلید Δ یا ∇ را فشار دهید. با زد این کلید ها دمای تنظیم شده نمایش داده می شود . بعد از تنظیم دما ، یکبار نمایشگر چشمک زده و مقدار آن ذخیره می شود.



نحوه برفک زدایی

در صورت مشاهده از دید برفک در دستگاه مواد غذایی داخل آن را خارج نموده سپس محصول را خاموش و دو شاخه آن را از پریز جدا کنید درب محصول را باز بگذارید تا در مجاورت هوا برفک ها آب شوند و در نهایت بعد از خارج شدن آب از آبریز با یک دستمال تمیز دیواره محصول را پاک نمایید .

تذکر : لطفا به هیچ عنوان از وسایل تیز و برنده برای جدا کردن برفک استفاده نکنید ، زیرا موجب سوراخ شدن قطعه تبریدی شده و سرمایه شما را مختل خواهد کرد.

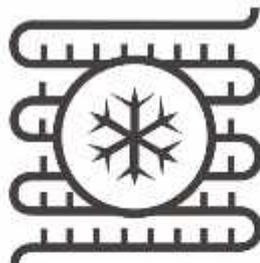

مشخصات یخچال ویترینی مدل EMVT-390L

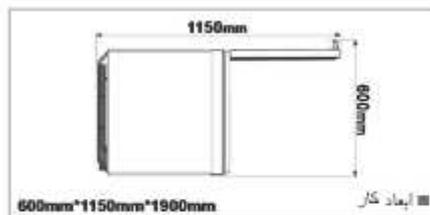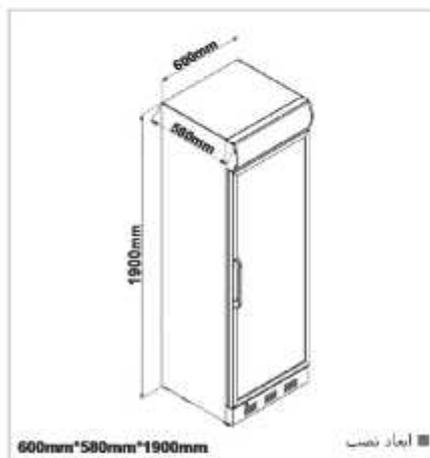

مصرف انرژی کل: 3.761kwh/day

ابعاد خارجی محصول در حالت نصب: 600mm*580mm*1900mm(W*D*H)

ابعاد خارجی محصول در حالت کار: 600mm*1150mm*1900mm(W*D*H)

حداکثر بار مجاز روی هر طبقه: 45Kg

ظرفیت کل: 390Lit

حجم مفید: 250Lit

سطح دهانه (متر مربع): 0.613

کلاس آب و هوایی: 4(55% - 30c)

نوع گاز و وزن مبرد: R134a-175gr

نوع عایق: Polyurethane-Cpentane

مکان سنسور دما: پشت تریزون

ملحقات داخلی: فن ترموستات-تریزون-ال ای دی-۵ قفسه

عیب یابی

جدول زیر جهت تشخیص برخی معایب دستگاه است در صورتی که عیب دستگاه بر طرف نگردید با تلفن پشتیبانی شرکت تماس حاصل فرمائید و چنانچه مشکل با راهنمایی تلفنی حل نشد، سرویسکار مجاز جهت بازدید و سرویس محصول، در محل حضور می یابد.

ردیف	اشکال	دلایل احتمالی	رفع اشکال
1	دستگاه روشن نمی شود	جریان برق برقرار نمی باشد	بریز ، دوشاخه فنوز و مسیر برق باید کنترل شود
		ترموستات تنظیم نمی باشد	ترموستات را تنظیم کنید
		ولتاژ برق ضعیف است	از ترانس مناسب استفاده نمائید
2	محتویات به اندازه کافی سرد نمی شود	درجه ترموستات تنظیم نیست	درجه ترموستات را در دمای پایین تر تنظیم کنید
		در دستگاه یاز مانده	از بسته شدن کامل درب اطمینان حاصل کنید
		دستگاه پیش از اندازه پارگیری شده است	به مقدار استاندارد دستگاه را پارگذاری کنید
		برفک عمل سرد سازی را مختل کرده است	دستگاه را برفک زدایی کنید

دستگاه تراز نمی باشد	با پیچ های تنظیم ، دستگاه را تراز نمائید	دستگاه سر و صدا دارد	3
پیچ و مهره های قطعات شل شده	پیچ و مهره ها باید سفت شوند		
جریان برق برقرار نمی باشد	پریمز ، دو شاخه ، فیوز و مسیر برق باید کنترل شوند	جراغ داخل روشن نمی شود	4
کلید چراغ خاموش می باشد	کلید چراغ را روشن کنید		
لامپ سوخته است	قطعه سوخته تعویض گردد		
محصولات به دیوار داخلی دستگاه چسبیده و عمل پرفک زدایی مختل شده است	محصولات را به دیوار داخلی دستگاه نچسباند	داخل به حال آب جمع می شود	5
سوراخ آبریز مسدود شده است	هر ماه خروجی آبریز را کنترل کرده و در صورت مسدود شدن با ذرات خارجی آن را تمیز نمائید		

موارد مشخص شده باید توسط افراد متخصص و نیروی خدمات پس از فروش رفع شوند.

شرایط ضمانت نامه

لرانه کارت گرانتهی مهمور به مهر سرویسکار مجاز شرکت
لرانه فاکتور خرید مهمور به مهر فروشگاه

مورد خارج از گرانتهی

خسارت هایی که در اثر حمل و نقل ناشی می شود.
خسارت های ناشی از حوادث غیر مترقبه مانند : سیل، زلزله، آتش سوزی و کاربرد تا درست محصول
(خارج از راهنمای استفاده از محصول)
مخدوش شدن مندرجات ضمانت نامه شماره سریال و تاریخ فاکتور

شرایط ضمانت نامه

جهت نصب و راه اندازی و تعمیرات با شماره ۰۲۱ - ۳۴۳۱۰۰۷۰ تماس حاصل فرمایید. در غیر این صورت دستگاه از شرایط گرانتهی خارج میگردد
و شرکت هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد .

شرکت زیبا افروز هما

ZIBA AFRROZ HOMA

تبریز، کجاباد ، انتهای پارکینگ قدیم پتروشیمی، شرکت زیبا افروز هما



تلفن خدمات مرکزی: ۰۴۱ - ۳۴۳۱۰۰۷۰

